自動感知センサーで操作性アップ！
超速ジェル硬化のハイパワーLEDライト。

●3段階（10・20・30秒）タイマー付き●お掃除ラククラ、マグネット式反射板●電球交換不要で手間がかからない●目に優しい、スライド保護カバー●可視光線なので肌にやさしい●安心の1年間保証●海外での使用可能
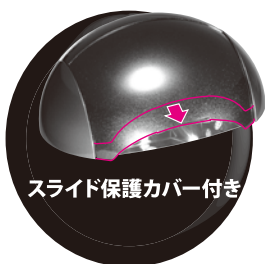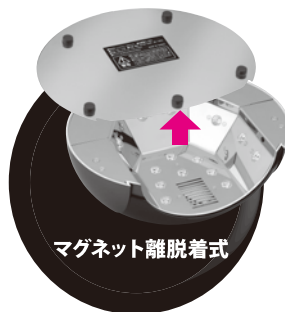
セット内容

●ハイパワー LEDライト本体／1台
（サイズ／幅240mm×奥行190mm×高さ110mm）
●付属品：AC電源アダプター、電源コード
●取扱説明書（保証書）1枚

〇仕様・電圧：AC100〜240V　50／60Hz
〇波長：405nm（ナノメートル）±5nm
〇消費電力：40W
〇タイマー設定可能時間：10・20・30（秒）

BEAUTY NAILER® Pro

40W High Power LED Light

● 品番：HPL-40GB
● ライト本体サイズ：W240×D190×H110mm
● 単品BOXサイズ：W265×D257×H120mm
● JANコード：4513105 046881
● 定価：￥35,000（税抜き）
● MADE IN TAIWAN

*裏面もご覧下さい。

輸入発売元：(株)ビューティーネイラー
大阪市中央区博労町1-2-10 0120-502-881 <9：00〜18：00（土日祝を除く）>
www.muraqi.com

**405ナノメートル対応
LEDジェル専用**

1年間無料保証

取扱説明書、本製品貼付ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させて頂きます。

●次の場合には保証期間内でも有料となります。

❶本書のご提示がない場合。❷本書にお買上げの年月日、お客さま名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。❸当社指定以外の部品を用いた改造や不当な修理調整による故障及び損傷。❹お買上げ後の落下、水の浸入及び圧迫などによる故障及び損傷または落下、液体濡れなどの痕跡がある場合。❺火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変及び公害、塩害、異常電圧など不慮の事故による故障及び損傷。❻過酷な条件のもとで使用されて生じた故障及び損傷。(著しくゴミ、ホコリなどが附着している場合も同様とします)❼ACアダプター・電源コードなどの消耗部品の交換。

修理する際、機種によってはパーツの在庫不足によりお届けが遅れる場合がございます。※保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。尚、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後5年です。

シリアル番号について

本体と保証書のシリアル番号が一致しない場合は、有料修理の対象となりますので、予めご注意ください。

お修理依頼をされるお客様は、本体と保証書のシリアル番号が同じ事をお確かめの上、お送り頂きますよう宜しくお願い致します。シリアル番号の異なる場合、保証期間内であっても、有料修理になりますので、予めご注意ください。保証書・シリアル番号シールの再発行は致しかねますので、保証書は無くさないように大事に保管して頂き、本体のシリアル番号シールも剥がさないでください。

お客様へ

本保証書と領収書は、保証期間中の修理に必要になりますので、大切に保管してください。

販売店様へ

ご購入日と販売店名を必ず記入し、お客様にお渡しください。

ご使用方法

❶本体とAC電源アダプター、電源コードをつなぐ。(AC電源アダプターの先は電源端子に差し込む)❷本体後部にある10・20・30秒のタイマーボタンのいずれかを押す。❸手を入れるとセンサーが感知し、LEDライトが点灯し照射が始まり、それぞれの時間で自動的に止まる。

反射板内側の保護シートをはがしてからご使用ください。

<照射前>

OFF オフ 10S 10S

10s 20s 30s

10秒 20秒 30秒

タイマーボタン
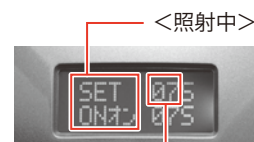
<照射中>

照射が止まるまでの時間（秒）を表示

※右端の記号は、Second（秒）のS。

内側のお手入れ
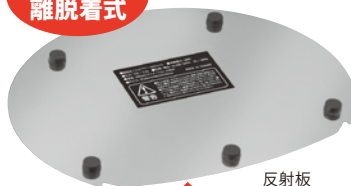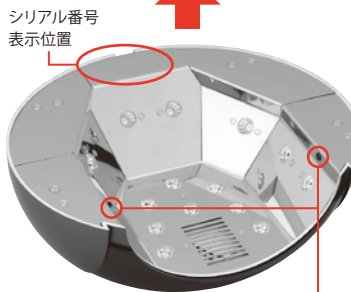
本体内側がジェルなどで汚れた場合は、反射板を取り外して清掃してください。必ず電源プラグを抜き、熱くなっていない状態を確認してから行ってください。

※反射板は取り外しに便利なマグネットタイプなので、取り外せばフットジェルにもご使用いただけます。

※LEDのライトやセンサー部分にジェルなどが付着すると、故障の原因となります。汚さないようご注意ください。

ジェルなどの付着によるライトやセンサーの故障については、保証期間内でも部品の取り替えや修理などが有料となりますのでご注意ください。

使用上の注意

●LEDライト専用以外のジェルは使用しないでください。

●LEDライトを直接見ないでください。●紫外線に敏感な方はローション・手袋などをご使用ください。●使用していない時は電源を抜いてください。●水のあるところでは使用しないでください。●製品のお手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。柔らかい布で水拭きするか、もしくは中性洗剤を水で薄めたもので拭いてください。●ライト部分に触れないでください。汚れやくもりなどによりジェル硬化が弱くなる原因になります。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

注 意 事 項

●引火、爆発のおそれがある場所で使用しないでください。プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると爆発や火災の原因となります。●引火ガスが発生する場所では、必ず事前に電源を抜いて下さい。●火気の近くに置かないでください。故障や事故原因となることがあります。●埃の多いところでは使用しないでください。放熱が悪くなり、焼損、発火の原因となることがあります。●ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

警 告

●電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。(電源コードの破損による火災や爆発の原因になります)●30分以上の連続使用はお止めください。●眼を傷める恐れがありますので、使用中にライトを直視しないでください。●お肌に異常が表れた場合は、すぐにご使用を中止し医師にご相談下さい。お肌が敏感な方、お肌が紫外線に弱い方、アレルギー体質の方はご使用頂けません。

照射中はスライド保護カバーを下げてご使用ください

スライドさせることで、前方ではライトの直視を軽減し、後方では熱がこもらないよう通気を行います。